



UV Spot Veredelung



1 - UV-Ebene: Speichern Sie die UV-Effekte Ihrer Druckdaten auf einer separaten "UV_Spot"-Ebene, und stellen Sie Ihr Design auf Schwarz um (0,0,0,100).

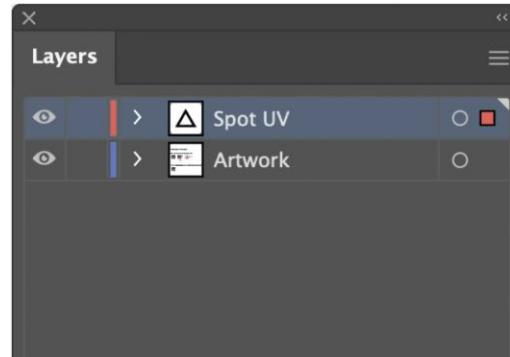


2 - Sicherheitsbereich: Halten Sie auf jedem Panel einen Sicherheitsbereich von 1 mm frei und stellen Sie sicher, dass der UV Spot weniger als 30 % der bedruckbaren Fläche einnimmt.

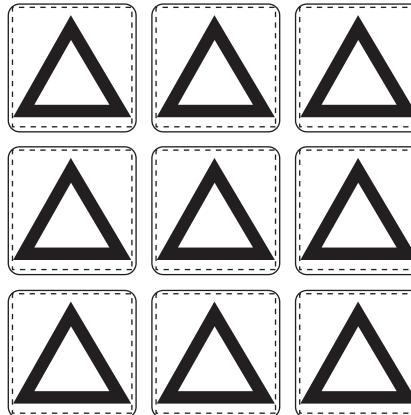



Metallfolie



1 - Metallischer Effekt: Mit Metallfolie erhalten Ihre 4C-Druckdaten einen Metalleffekt.

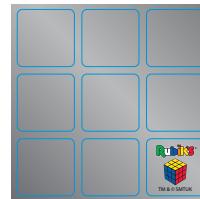

2 - Bereiche ohne Metalleffekt: Um einen Bereich ohne Metalleffekt zu erzeugen, erstellen Sie eine separate Ebene "WHITE_INK" und füllen Sie den nicht-metallischen Bereich mit schwarzer Farbe (0,0,0,100).

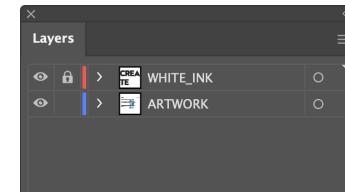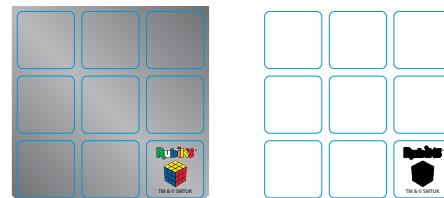

3 - Weißer Text/Grafiken: Falls Ihre Druckdaten einige weiße Grafiken enthalten, platzieren Sie diese ebenfalls auf der Ebene "WHITE_INK" und füllen Sie die nicht-metallischen Bereiche mit schwarzer Farbe (0,0,0,100).